


A. "Ajtó nyitva" jelzőfény

A mosógép olyan automatikus biztonsági funkciókkal rendelkezik, amelyek már a kezdeti szakaszban észlelik és diagnosztizálják a meghibásodásokat, és megfelelően reagálnak, pl.:

B. "Aquastop" jelzőfény

C. "Vízcsap zárva" jelzőfény

D. "Tisztítsa meg a szivattyút" jelzőfény

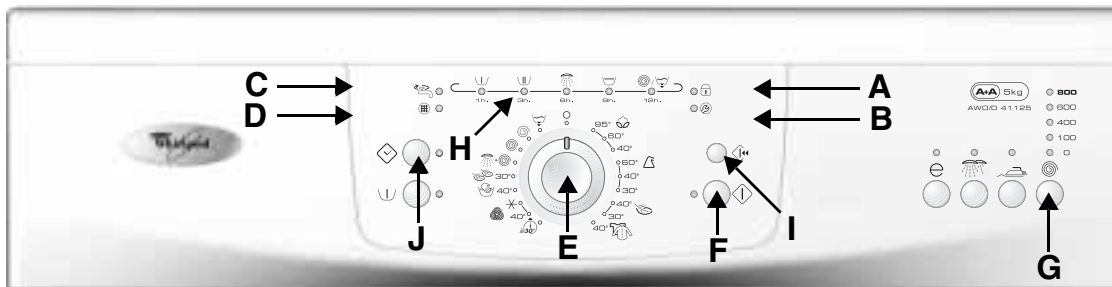


E. Programválasztó

F. "Start/Szünet" gomb

G. Centrifugálási sebesség-választó

H. Programsorrend kijelző



I. "Nullázás" gomb

J. "Indítás késleltetése" gomb

Program		Kezelési címkék	Mosás típusa/Megjegyzések	Max. töltet kg	Mosószer és adalékok			Speciális funkciók						Max. centrifugálási sebesség ford/perc
					Elő-mosás	Fő mosás	Öblítőszer	Elő-mosás	Késleltetett indítás	Eco	Intenzív öblítés	Könnyen vasalható	Módosítható centrifugálás	
Pamut 40 - 60 - 95 °C			Közepesen vagy erősen szennyezett ágynemű és alsónemű, törölközők, ingek stb., amelyek pamutból és lenvászonból készültek. Erősen szennyezett ruhaneműk esetén az "Előmosás" funkció is választható.	5,0	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	800
Műszál 30 - 40 - 60 °C			Közepesen szennyezett, poliészterből (Diolen, Trevira), poliamidból (Perlon, Nylon) vagy kevert szálás pamutból készült blúzok, ingek stb.	2,5	*	Igen	*	*	*	*	*	*	*	800
Kímélő 30 - 40 °C			Függönyök és kímélő kezelést igénylő ruhák, szoknyák, ingek és blúzok.	1,5	*	Igen	*	*	*	—	—	—	*	800
Napi töltet 40 °C			Enyhén vagy közepesen szennyezett, pamutból és/vagy műszálból készült textíliák.	3,0	—	Igen	*	—	*	—	*	*	*	800
Gyors mosás 30 °C			Keveset hordott, pamutból, poliészterből, poliamidból és kevert szálás pamutból készült felsőruházat.	3,0	—	Igen	*	—	*	—	—	—	*	800
Gyapjú Hideg - 40 °C			Csak nemezelés nélküli, tiszta élő gyapjú jelzéssel ellátott és gépben moshatóként jelölt gyapjú ruhadarabok.	1,0	—	Igen	*	—	*	—	—	—	*	800
Kézi mosás 40 °C			Lenvászonból, selyemből, gyapjúból és viszkózból készült, "kézzel mosható" jelzésű textíliák.	1,0	—	Igen	*	—	*	—	—	—	*	400 ¹⁾
Fehérnemű 30 °C			Ez a ciklus különösen alkalmas a kényes fehérneműk kezeléséhez (mosószák használatára kifejezetten ajánlott).	1,0	—	Igen	*	—	*	—	—	—	*	400 ¹⁾
Öblítés & centrifugálás		—	Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő utolsó öblítés és centrifugálás.	5,0	—	—	*	—	*	—	*	—	*	800
Centrifugálás		—	Ebben a programban a centrifugálás intenzív. Ugyanaz, mint a "Pamut" programban lévő centrifugálási ciklus.	5,0	—	—	—	—	*	—	—	—	*	800
Kímélő centrifugálás		—	Ebben a programban a centrifugálás kímélő. Ugyanaz, mint a "Gyapjú" programban lévő centrifugálási ciklus.	1,0	—	—	—	—	*	—	—	—	*	800
Vízleeresztés		—	A víz kerül leeresztésre bármilyen centrifugálás nélkül.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*: választható / Igen: adagolás szükséges

¹⁾ A ruhanemű gondosabb kezelése érdekében a centrifugálási sebesség 400 fordulat/percre van korlátozva ebben a programban.

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

5019 301 10285

FOGYASZTÁSI ADATOK

Program	Hőmérséklet (°C)	Töltet (kg)	Víz (l)	Energia (kWh)	Kb. Program időtartama (óra : perc)*
Pamut	95	5,0	49**	1,90	2:00
Pamut	60	5,0	44	0,95	2:10
Pamut "Eco" funkcióval***	60	5,0	44	0,85	2:20
Pamut	40	5,0	44	0,60	2:00
Műszál	60	2,5	50**	0,70	1:30
Műszál	40	2,5	45	0,55	1:15
Kímélő	30	1,5	50	0,50	0:45
Napi töltet	40	3,0	45	0,45	1:00
Gyors mosás	30	3,0	40	0,40	0:30
Gyapjú	40	1,0	55	0,60	0:45
Kézi mosás	40	1,0	45	0,60	0:40
Fehérnemű	30	1,0	45	0,50	0:40

A fogyasztási adatok mérésére normalizált körülmények között került sor az IEC/EN 60 456 szabvánnyal összhangban. Az otthoni fogyasztási adatok a víznyomás és a víz hőmérséklet, valamint a töltet és mosás típusa függvényében eltérhetnek a táblázatban szereplő értékektől.

* A hátralévő idő kijelzője eltérhet a táblázatban szereplő értékektől, mivel az figyelembe veszi az adott időpontban a háztartásban fennálló körülményeket.

** A víz hőmérséklet csökkentése érdekében a fő mosási ciklus végén bizonyos mennyiségű hideg vizet ad a mosóvízhez, mielőtt a szivattyú leengedné a vizet.

*** Referenciaprogram az energia címkéhez.

ADAGOLJA BE A MOSÓSZERT, ZÁRJA BE AZ AJTÓT, ÉS VÁLASZSA KI A PROGRAMOT

Az első oldalon jelzetteknek és a Használati útmutató "Mosószer és adalékok" c. fejezetében leírtaknak megfelelően töltsön be mosószert. Zárja be az ajtót, és forgassa el a programválasztó gombot a kívánt programra és hőmérsékletre. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog.

VÁLASZSA KI A KÍVÁNT SPECIÁLIS FUNKCIÓT

Nyomja meg a megfelelő gombo(ka)t, ha valamilyen speciális funkcióra igényt tart - a megfelelő jelzőfény felgyullad. Amikor a program és a kiegészítő funkció(k) adott kombinációja nem lehetséges, a jelzőfények automatikusan kikapcsolnak. A nem megfelelő funkciókombinációk automatikusan törölésre kerülnek.

"Előmosás" gomb

- Csak erősen szennyezett ruhanemű esetén (például homok, szemcsés szennyeződés) válassza. A ciklus időtartamát kb. 15 perccel hosszabbítja meg.

"Eco" gomb

- Módosított hőmérsékletprofillal és egy kissé hosszabb mosási időtartammal a kiváló mosási eredmény és a még alacsonyabb energiafogyasztás optimális kombinációját éri el.

"Intenzív öblítés" gomb

- Több öblítővíz kerül felhasználásra, és hosszabb az öblítési ciklus.
- Ez a funkció különösen alkalmas nagyon lágy vízzel rendelkező területeken, csecsemőruházat, illetve érzékeny bőrűek ruháinak mosásakor.

"Könnyen vasalható" gomb

- A "Pamut", "Műszál" és "Napi töltet" programokkal együtt használható a vasalás megkönnyítése érdekében.
- Növeli a víz mennyiségét, és a ruhadarabokat igen kímélő módon centrifugálja ki.

"Módosítható centrifugálás" gomb

- A centrifuga sebessége minden programnál előre meghatározott.
- A gombot megnyomva állítson be másik centrifugálási sebességet.
- Ha a "0" centrifugálási sebességet választotta, a befejező centrifugálás törölve van, de az öblítés közbeni centrifugálások megmaradnak. Csak a vízleeresztés történik meg.

INDÍTÁS KÉSLELTETÉSE

Az "Indítás késleltetése" lehetővé teszi a gép üzemeltetését az Önnek leginkább megfelelő időpontban, például éjjel, amikor a villamos áram olcsóbb.

- Válassza ki a programot, hőmérsékletet és funkciókat.
- Az "Indítás késleltetése" gomb többszöri lenyomásával válassza ki a 1, 3, 6, 9 vagy 12 órás késleltetési időt.
- Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. Az "Indítás késleltetése" gomb melletti jelzőfény felgyullad, majd pedig kialszik, amikor a program elindul.
- Amint megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, a kiválasztott indításkésleltetés visszaszámlálása megkezdődik. Amikor a program elindul, az Indítás késleltetése jelzőfény kialszik, és a programsorrend kijelzése váltja fel.
- Miután megnyomta a **"Start/Szünet"** gombot, az előzőleg kiválasztott óraszám csökkenthető az "Indítás késleltetése" gomb ismételt lenyomásával.

Az "Indítás késleltetése" funkció elvetése

..mielőtt megnyomná a "Start/Szünet" gombot:

- Forgassa a programválasztó gombot egy másik állásba, vagy nyomja meg a **"Nullázás"** gombot.

..miután megnyomta a "Start/Szünet" gombot:

- Tartsa lenyomva a "Nullázás" gombot legalább 3 másodpercig - az indításkésleltetés jelzőfény kialszik.

PROGRAM ELINDÍTÁSA

Nyissa ki a csapot, és nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot. A **"Start/Szünet"** gomb melletti jelzőlámpa villog. A programsorrend kijelzője mutatja az aktuális programfázisokat balról jobbra haladva a Mosás, Öblítés, Centrifugálás/ Vízleeresztés programlépéseken keresztül.

Amikor a program egyik fázisa befejeződött, a megfelelő jelzőfény kialszik.

"AJTÓ NYITVA" JELZŐFÉNY

A program elindítása előtt és a befejezése után egy jelzőlámpa világít, jelezve, hogy az ajtó nyitható. Amíg egy mosóprogram fut, az ajtó zárva marad, és semmilyen esetben sem szabad erővel kinyitni. Amennyiben sürgős szükség van az ajtó kinyitására egy futó program alatt, járjon el az "Egy futó program törlése (nullázása), mielőtt az véget érne" címszó alatt leírtak szerint.

PIROS JELZŐFÉNYEK

"Szerviz"

A "Szerviz" jelzőfény felgyulladását egy elektromos alkatrész meghibásodása okozhatja. Lapozza fel "Hibaelhárítási útmutató" c. fejezetet a "Használati útmutatóban". Ha a hiba továbbra is fennáll, forduljon a vevőszolgálathoz.

"Vízcsap zárva"

Nincs vagy elégtelen a készülék vízellátása. Nyissa ki a vízcsapot; ha a jelzőfény még mindig világít, lapozza fel Hibaelhárítási útmutató c. fejezetet a Használati útmutatóban.

"Tisztítsa meg a szivattyút"

A használt vizet a készülék nem szivattyúzza le. Ellenőrizze, hogy a vízleeresztő tömlő nincs-e megcsavarodva, különben a szűrőt meg kell tisztítani; ez utóbbi esetben lapozza fel a Használati útmutatót ("A szűrő kiszerezése").

PROGRAM VÉGE

- A programsorrend kijelzőjének összes jelzőfénye kialudt, és az "Ajtó nyitva" jelzőfény világít.
- 1. Forgassa a programválasztó gombot "Ki/O" állásba.
- 2. Zárja el a vízcsapot.
- 3. Nyissa ki az ajtót, és vegye ki a mosott ruhát a gépből.
- 4. Hagyja félig nyitva az ajtót, hogy a dob kiszáradhasson.

A PROGRAM ÉS/VAGY A SPECIÁLIS FUNKCIÓK MÓDOSÍTÁSA A PROGRAM ELINDÍTÁSA UTÁN

1. A **"Start/Szünet"** gombot megnyomva szüneteltesse a programot. A jelzőfény villog.
2. Válassza ki az új programot (hőmérséklettel), bármilyen funkciót és másik centrifugálási sebességet, ha kívánja.
3. Nyomja meg a **"Start/Szünet"** gombot ismét. A új program ugyanabból a pozícióból folytatódik tovább, ahol az előzőt megszakította. Ne használjon mosószert ehhez a programhoz.

EGY FUTÓ PROGRAM TÖRLÉSE (NULLÁZÁSA), MIELŐTT AZ VÉGET ÉRNE

A **"Nullázás"** gomb törli a programot, mielőtt az véget érne.

- Nyomja le a **"Nullázás"** gombot legalább 3 másodpercig. Ez kiszivattyúzza az összes vizet, és az ajtó ezután kinyitható.